



PHILIPS

TRIMER PHILIPS BT 3216/14

Šifra proizvoda 16435

Philips • BT3216/14 • Sječiva od nerđajućeg čelika

Širina rezača 32 mm

Opseg postavki dužine Od 0,5 do 10 mm

Preciznost (dužina koraka) Po 0,5 mm

Zupci koji ne grebu za dodatnu prijatnost

Četka za čišćenje

Tašna za odlaganje

Sistem Lift & Trim

Je

maloprodajna cena

~~38 €~~

34 €

34 €

ušteda

4 €

popust za jednokratno plaćanje

10%

cena za jednokratno plaćanje



Tip

Trimer za bradu

Proizvođač

PHILIPS

Model

BT3216/14

ajućeg č

mm
Opseg postavki dužine Od 0,5 do 10 mm
Preciznost

(dužina koraka) Po 0,5 mm
Zupci koji ne grebu za dodatnu

prijatnost
Četka za čišćenje
Tašna za odlaganje
Sistem



Lift & Trim
Jednostavna upotreba
Ekran
Indikator

da je baterija pri kraju
Indikator punjenja
Indikator

prazne baterije
Čišćenje
Nastavci koji se peru
Točkić

sa kablom za napajanje ili sa baterijama
20 ugrađenih

postavki dužine



odrezuje



podrezivanje uz zaštitu
Sječiva prilagođena koži

održavaju njenu glatkost
Podešavajte različite postavke

dubine
Bežično korišćenje do 60 minuta
Lampica

ukazuje na nizak nivo baterije, prazni ili punu bateriju

ili da se baterija puni
Lako se održava

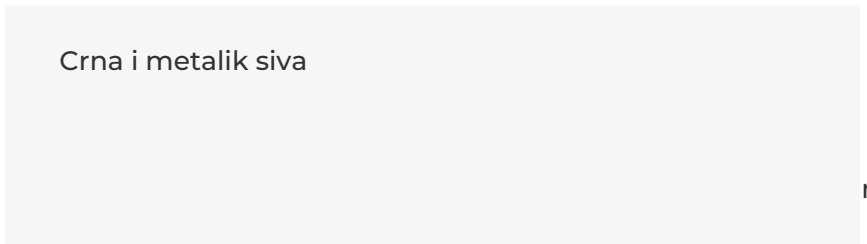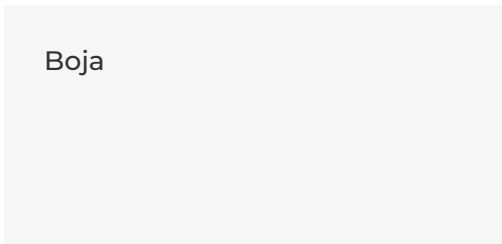

Boja

Crna i metalik siva

m sječe

izgled, Philips trimer za bradu ima novi sistem Lift &

Trim: češalj koji podiže i postavlja dlačice u nivo

sječiva, za ravnomjerno podrezivanje.
Samooštrea

čelična sječiva na trimeru za bradu Philips 3000 ostaju

oštra i efektivna kao prvog dana, pa svaki put pružaju
savršeno podrezivanje uz zaštitu.
Dizajnirana da
spriječe ogrebotine i iritaciju, sječiva imaju zaobljene
vrhove za glatkiji kontakt sa kožom.
Efektivni trimmer
za bradu koji precizno podrezuje na željenu dužinu. Samo
okrenite točkić za zumiranje na neku od 20 postavki dužine
između 0,5 i 10 mm u koracima od 0,5mm.
Nemojte da
se upetljate u trimmer za čekinjasti izgled – punjenje
od 1 sata daje do 60 minuta bežičnog podrezivanja. Ili
ga ostavite povezanog na naponsku mrežu za podrezivanje
bez prekida.
Odvojite glavu Philips trimera za bradu

Zatim je osušite pre nego što je vratite na aparat.